


Спецификация контактов для подключения контроллера UltraF 4.01(М/СМ)

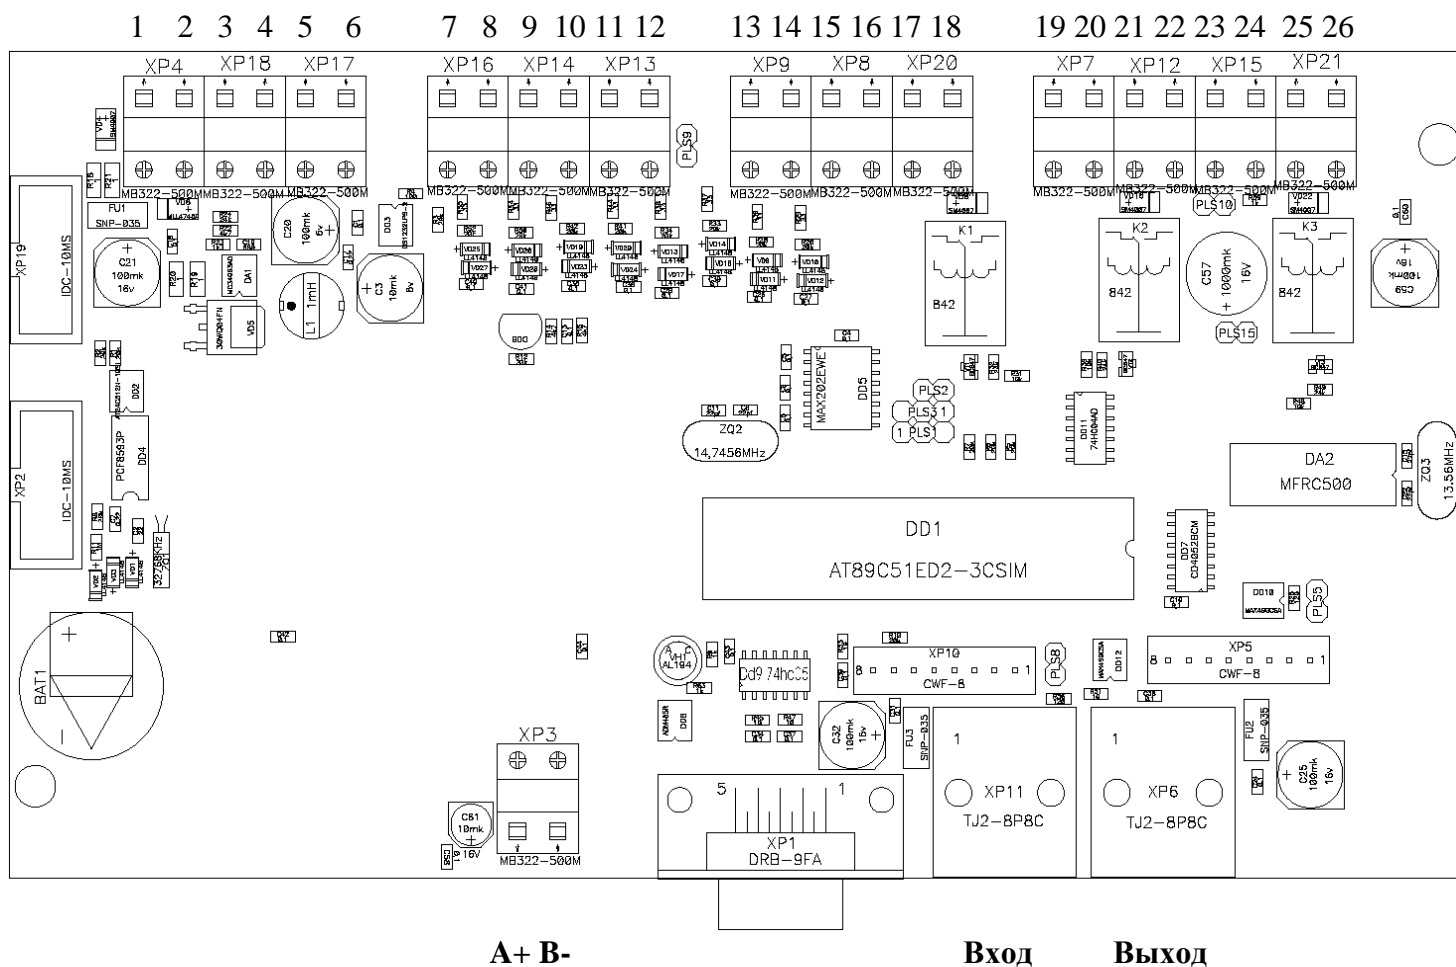

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. GND от блока питания 2. +12В. от блока питания 3. Сброс 4. Контроль напряж. питания 5. Блокировка контроллера 6. Датчик 1 (программируемый) 7. GND 8. GND 9. Активация пож. режима А 10. Активация пож. режима М 11. Геркон (Выход) 12. Геркон (Вход) 13. GND 14. GND 15. Кнопка выхода (Выход) 16. Кнопка выхода (Вход) 17. NC сухой контакт реле (Вход) 18. Перекл. сухой контакт реле (Вход) | <ol style="list-style-type: none"> 19. NO сухой контакт реле (Вход) 20. NC сухой контакт реле (Выход) 21. Перекл. сухой контакт реле (Выход) 22. NO сухой контакт реле (Выход) 23. NC контакт реле ALARM 24. Перекл. сухой контакт реле ALARM 25. NO контакт реле ALARM <p>A+ информационная сеть RS-485
B - информационная сеть RS-485</p> <p>XP11 – считыватель (Выход)
XP6 – считыватель (Вход)</p> |
|---|---|